


# Brems til Forhøster

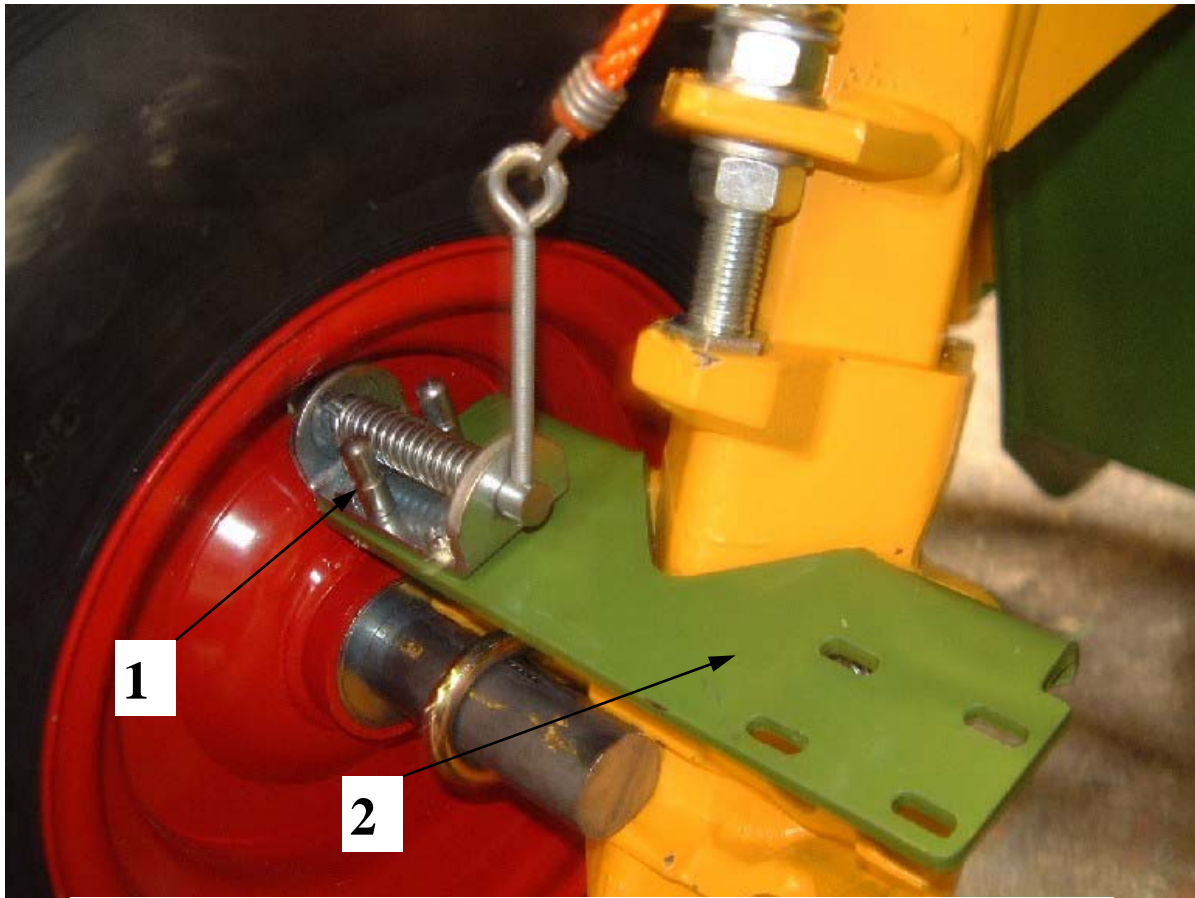

1 Monter selve bremsebolten på bremsebraketten.

2 Skru av begge muttrene som holder fotfeste og plasser bremsebraketten direkte på fotfeste uten skiver. Skru først mutter nærmest felgen (dårlig tilgang) så den andre mutteren som er lettere å komme til.



Monter S kroken som styrer betjeningstau.

En skive under og en skive over S kroken og låsemutter M24

**Ved bruk av tvillingsjul brukes 2 bremsebolter. Betjeningstau skal kobles til begge krokene med sløyfe.**



Mindre S kroken monteres ifølge bilde.



Bolten bør stikke ut noen millimeter ved låst hjul.



Marker senter på hullet med bremsebolten ved å slå inn i felgen.

### Stykkliste (pakkeliste):

- 353350 1 stk. Brems brakett
- 353351 1 stk. Indre bremsebolt (høyre—sett bakfra)
- 353352 1 stk. Ytre bremsebolt (venstre -sett bakfra)
- 932280 8 stk. M6 x 20
- 930205 8 stk. M6 Låsemutter.
- 930235 8 stk. Skive 6,4x12x1,5
- 954655 1 stk. S-krok 5mm.
- 954855 1 stk. S-krok 7 mm.
- 930912 2 stk. Skive 17x30x3
- 930705 1 stk. M16 Låsemutter.
- 292901 1 stk. "Oransje" tau 3m. med krok.

7350016—KPL. BREMS MOD. 03